

网络硬盘录像机

快速操作手册

V1.0.0

商标声明

- VGA 是 IBM 公司的商标。
- Windows 标识和 Windows 是微软公司的商标或注册商标。
- 在本文中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

责任声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

关于本文档

- 产品请以实物为准，本文档仅供参考。
- 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不一一例举，请用户根据实际产品自行对照操作。
- 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自己承担。
- 如获取到的 PDF 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。
- 本公司保留随时修改本文中任何信息的权利，修改的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。产品部分功能在更新前后可能存在细微差异。
- 本文档可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误，以公司最终解释为准。

内容约定

- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施，包括但不限于修改出厂默认密码并使用强密码、定期修改密码、将固件更新至最新版本等。本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担任何责任，但本公司会提供产品相关安全维护。
- 在适用法律未明令禁止的程度下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何利润、收入、销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、财产损失、人身伤害、业务中断、商业信息损失，或者任何特殊的、直接的、间接的、附带的、经济性、覆盖性、惩罚性、特殊或从属损害，无论是基于何种责任理论（合同、侵权、过失或其他），本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额（除了因本公司过失导致人身伤亡的情况，需遵循适用法律规定）不超过您购买本公司产品所支付的价款。

网络安全声明

- 建议您选择安全通信方式 HTTPS 访问设备，确保数据传输的安全。
- 不建议您使用 Telnet、FTP 等不安全的协议，防止报文攻击。

数据安全声明

建议您加强个人信息保护，以免因网络等不稳定因素导致个人数据泄露或丢失。

安全审计声明

建议您定期审计日志，以便及时定位和排查问题。

产品升级声明

- 请您将产品固件和软件更新到最新版本，以保证产品享有最新的功能和安全性。
- 请您通过数字签名校验升级软件或补丁的合法性，并在专业人员指导下操作。

密码声明






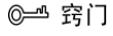

- 首次使用产品时，请您设置出厂密码。
- 强烈建议您设置强密码，即密码至少 8 位且包含两种及以上字符。
- 建议您定期修改密码并妥善保管，以免被人盗用。

概述

本文档简要介绍了网络硬盘录像机的安装、使用方法和界面操作等。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤害。
 警告	表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 防静电	防静电标识，表示静电敏感的设备。
 电击防护	电击防护标识，表示高压危险。
 激光辐射	激光辐射标识，表示强激光辐射。
 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

下面是关于产品的正确使用方法、为预防危险、防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

使用要求

- 请勿将设备放置和安装在阳光直射的地方或发热设备附近。
- 请勿将设备安装在潮湿、有灰尘或煤烟的场所。
- 请保持设备的水平安装，或将设备安装在稳定场所，注意防止本产品坠落。
- 请勿将液体滴到或溅到设备上，并确保设备上没有放置装满液体的物品，防止液体流入设备。
- 请将设备安装在通风良好的场所，切勿堵塞设备的通风口。
- 仅可在额定输入输出范围内使用设备。
- 请勿随意拆卸设备。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。

电源要求

- 请务必按照要求使用电池，否则可能导致电池起火、爆炸或燃烧的危险。
- 更换电池时只能使用同样类型的电池。
- 产品必须使用本地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器，否则引起的人员伤害或设备损害由使用方自己承担。
- 请使用满足 SELV(安全超低电压)要求的电源，并按照 IEC60950-1 符合 Limited Power Source（受限制电源）的额定电压供电，具体供电要求以设备标签为准。
- 请将 I 类结构的产品连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
- 器具耦合器为断开装置，正常使用时请保持方便操作的角度。


法律声明.....	I
产品安全声明.....	II
前言.....	III
使用安全须知.....	IV
1 开箱检查.....	1
2 硬盘安装.....	2
3 设备连接.....	3
4 本地基本操作.....	4
4.1 设备初始化.....	4
4.2 远程设备.....	5
4.3 录像设置.....	6
4.4 录像回放.....	6
5 WEB 操作.....	8
产品保修卡.....	9

1 开箱检查



工程商在安装硬盘录像机时，具体要求请参考工程施工规范相关国家标准。

运输公司将您所需的硬盘录像机送到您手中时，请对照下表进行开箱检查，若有任何问题，请及时联系公司的售后服务人员。

检查顺序	检查项	检查内容	
1	整体包装	外观	有无明显的损坏
		包装	有无意外撞击
2	前后面板	前面板贴膜上的型号	是否与订货合同一致
		后面板上所贴的标签	有无撕毁  说明 不要撕毁、丢弃，否则不提供保修服务。 在您拨打公司的售后电话时，需要您提供产品的序列号。
3	机壳	外观	有无明显的损坏
		前面板的数据线、电源线、风扇电源和主板	连接是否松动  说明 若有松动，请及时联系公司的售后服务人员。

2 硬盘安装

初次安装时首先检查是否安装了硬盘，建议使用公司推荐型号的硬盘（7200 转及以上高速硬盘），不建议使用 PC 专用硬盘。



- 当更换硬盘时，请先切断电源后再打开机箱更换硬盘。
- 以下截图仅供参考，现场操作请以实际为准。



① 拆卸主机后面板及侧面板的固定螺丝。




② 将硬盘数据线、电源线一端连接在主板上。



③ 将硬盘数据线、电源线另一端连接到硬盘上。



④ 将硬盘对准底板的四个孔放置。

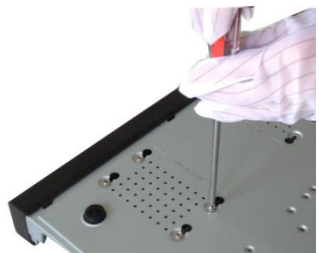

⑤ 翻转设备，将螺钉对准硬盘孔并固定，将硬盘固定至底板。



⑥ 对准中间卡扣，合上机箱盖。固定主机后背板及侧面板上的螺钉，完成安装。


3 设备连接

设备连接如图 3-1 所示。

 说明

以下截图仅供参考，现场操作请以实际为准。

图3-1 设备连接图

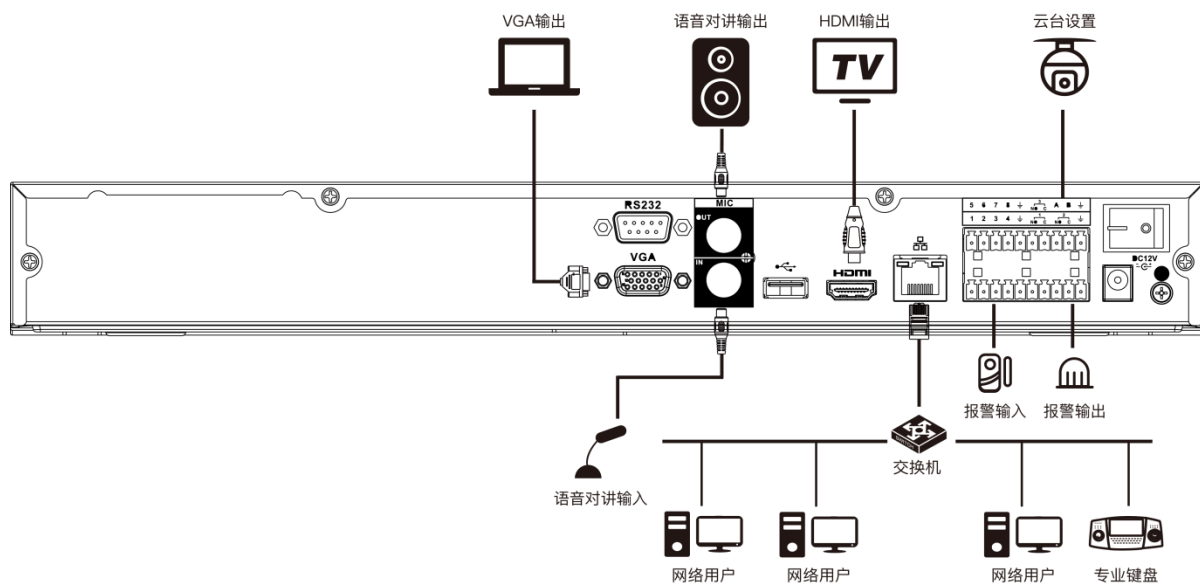

说明

不同型号设备界面显示不同，以下截图仅供参考，请以实际为准。

4.1 设备初始化

首次开机时，系统显示“设备初始化”界面，如图 4-1 所示。

您需要设置设备管理员用户名和密码（管理员用户名默认为 admin），并且可根据实际需要，设置手势密码和密码保护方式，密码保护方式的详细介绍请参见表 4-1。

说明

- 密码可设置为 8 位~32 位非空字符，可以由字母、数字和特殊字符（除“'”、“”、“;”、“:”、“&”外）组成。密码必须由其中的 2 种或 2 种以上字符组成，请根据密码强弱提示设置高安全性密码。
- 为确保设备安全，请您妥善保存 admin 的登录密码，并定期修改。

图4-1 设备初始化

The screenshot shows the '设备初始化' (Device Initialization) screen. At the top, there are three steps: 1. 密码设置 (Password Setup), 2. 手势密码 (Gesture Password), and 3. 密码保护 (Password Protection). The '密码设置' step is active. The interface displays the following fields and text:

- 用户名 (Username): admin
- 密码 (Password): [Redacted] [Eye icon]
- 长度8-32位，至少包含字母、数字、符号两种 (Length 8-32 characters, must contain at least two of letters, numbers, and symbols)
- 确认密码 (Confirm Password): [Redacted]
- 密码提示 (Password Hint): [Redacted]
- 下一步 (Next Step) button at the bottom right.

表4-1 密码保护说明

密码保护方式	说明
--------	----

密码保护方式	说明
预留手机	设置预留手机号码。重置密码时，扫描二维码，输入预留手机接收到的安全码后即可重置 admin 密码。 如果未设置预留手机号码或者需要变更预留手机号码，您可以进入“用户管理”界面进行设置，详细操作请参见设备对应的使用说明书。
密保问题	设置密保问题和答案。重置密码时，正确回答密保问题即可重置 admin 密码。 如果未设置密保问题或者需要变更密保问题，您可以进入“密保问题”界面进行设置，详细操作请参见设备对应的使用说明书。

4.2 远程设备

选择“主菜单 > 设置 > 摄像头 > 远程设备”，或者在预览界面右键选择“远程设备”，系统显示“远程设备”界面，如图 4-2 所示。

单击“设备搜索”，双击远程设备，或者选择远程设备前的复选框并单击“添加”，即可将此设备加入“已添加设备”列表。

图4-2 远程设备



4.3 录像设置

选择“主菜单 > 设置 > 存储 > 录像设置”，进入“录像设置”界面，如图 4-3 所示。

设备出厂默认录像模式是各通道 24 小时连续录像，您可以根据需要设置录像时间和录像类型。

图4-3 录像设置



4.4 录像回放

选择“主菜单 > 录像回放”，或者在预览界面右键选择“录像查询”，系统显示录像查询界面，如图 4-4 所示。

您可以在此界面查询并回放录像，详细操作请参见设备对应的使用说明书。

图4-4 录像回放



5 WEB 操作

打开浏览器，在地址栏中输入需要登录的 NVR 设备的 IP 地址，按【Enter】键，系统显示“登录”界面，如图 5-1 所示。正确输入“用户名”和“密码”，即可登录 WEB 界面。

图5-1 WEB 登录界面



说明

- 首次登录设备时，需要对设备执行初始化配置。设备初始化的详细操作请参见设备对应的使用说明书。
- 设备默认管理员用户名为 **admin**，密码为设备初始化时设置的登录密码。为确保安全，建议您定期更改管理员密码，并妥善保存。
- 如果您遗忘了 **admin** 的登录密码，可单击“忘记密码”进行重置，重置密码的详细操作请参见设备对应的使用说明书。
- 首次登录 WEB 后，需要安装控件包才能进行画面预览。

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

终身保质
免费保修期：叁年

保修说明

保修卡适用您购买的本公司系列产品。

1. 凡保修期间，由于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
2. 购机后请及时邮寄，传真已填好的保修卡，您可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
4. 以下情况，属于有偿保修范围。
 - 人为原因导致的设备故障
 - 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - 因不可抗力造成的产品损坏
 - 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法辨识
 - 已过保修期

产品名称：_____	购买日期：_____
产品序号：_____	用户名称：_____
通讯地址：_____	联系人：_____
电 话：_____	邮 编：_____
经 销 商：_____	传 真：_____
电 话：_____	联 系 人：_____